UVM-HN002

箱型抽屜式 UV 光源機

使用說明書

星南實業股份有限公司

TEL : 02-2595-0212

https://www.hsingnan.com.tw

UVM-HN002 正面圖示

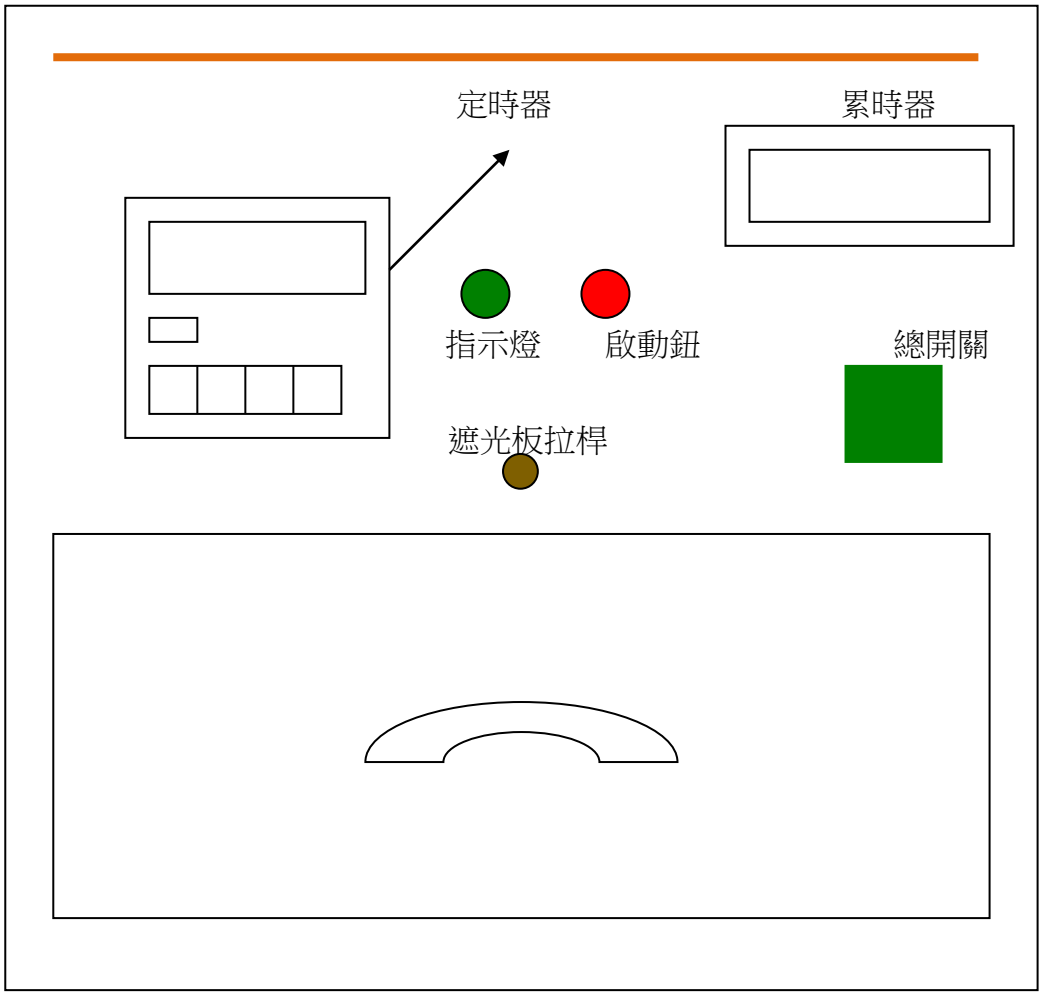

操作步驟

（步驟一）將插頭插入單相 **220V** 插座。

（步驟二）打開 UV 箱抽屜，開啟總開關。

此時燈管點亮，風扇約 3min 後自動啟動

燈管點亮初始至照度穩定約需 5min 以上

（步驟三）拔除定時器保護殼，設定 UV 照射時間。

(參照第 6 頁)

（步驟四）置放需要照射物件。

（步驟五）關上 UV 箱抽屜，將遮光板拉桿向外拉出。

（步驟六）立刻按下紅色啟動鈕。

（步驟七）待綠色鈕熄滅時，將遮光板拉桿向內推。

（步驟八）打開 UV 箱抽屜，取出被照物件。

注意：避免造成燈管損壞，總電源請勿開開關關，請等待所有工作完畢，再關閉總開關；總電源關閉後，散熱風扇不會立即停止轉動，請務必等待散熱完成，風扇停止轉動後再拔除電源線。

注意事項

**特別注意：燈源開啟時，勿直接照射人體或眼睛直視燈源，操作時請帶護目鏡。

**除非正在照射物件，否則抽屜要保持開啟狀態。這樣可以避免熱量累積於抽屜內部。

**右上方時數記錄器切勿歸零，當累計使用時數超過 500 小時，請注意燈管照度是否衰減。

**放置照射物時，請距離抽屜外緣向內 5cm 以上。

**隨時注意風扇是否運轉，避免內部過熱

**首次更換 UV 燈管，請洽本公司服務人員。

UVM-HN002 UV 主機保養重點

日保養

1. 清理抽屜內部及機體外部污損及殘膠

2. 檢查風扇運轉是否正常

3. 檢查燈管照度是否衰減或異常

4. 查看 TIMER 設定是否正確,運作是否正常

月保養

1. 清理出風口灰塵

2. 檢查燈管照度是否衰減老化,照射強度是否達規定標準

3. 檢查內部線路是否鬆脫老化,並清理內部灰塵

4. 檢查機電及風扇運轉是否正常,有無異常聲音

半年保養

1. 檢查內部線路是否鬆脫,開關是否正常

2. 查看燈管累時器是否已達該換燈管時數

3. 將燈罩螺絲拆卸,用棉布沾酒精擦拭反光罩

4. 抽屜滑軌加少許潤滑油

5. 清理出風口及風扇上的灰塵

定時器簡易設定說明

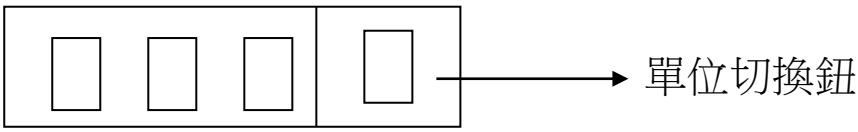

1. 定時器共分 4 位數, 最右邊為單位切換鈕, 左邊三位為數字鈕
2. 單位切換鈕可設定為 0.1S、S、0.1M、M、0.1H、H 等 6 種
3. 當設定為 S 時, 前面數字代表設定閘門打開之秒數
4. M 為分鐘、H 為小時, 以此類推

列如:



1. 若右碼設定為 0.1S 時，則定時為 15 點 2 秒。



2. 若右碼設定為 S 時, 則定時為 152 秒